

국제관리기용


비닐피복기

KVM-150N


사용설명서

 국제종합기계주식회사


1. 각 부 명칭

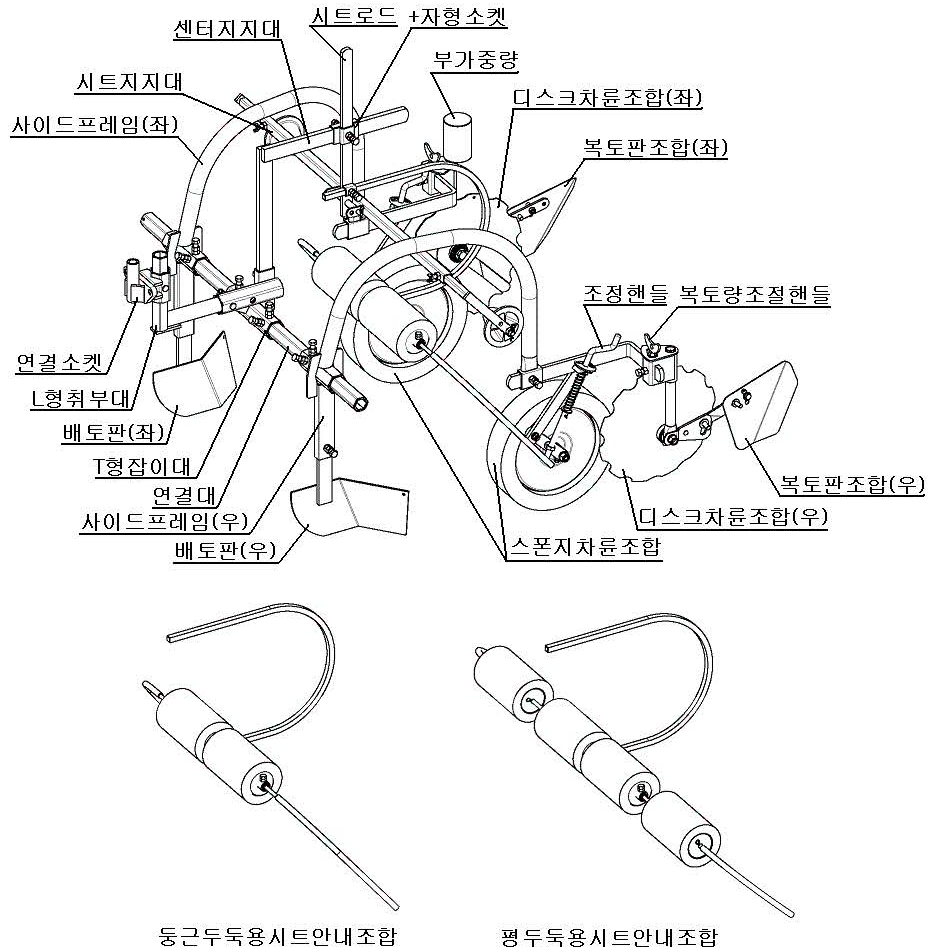

2. 사 양

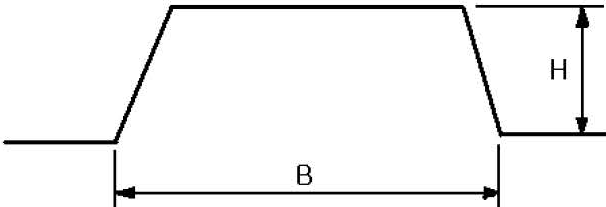형 식 명				KVM-150N
기 체 사 양	전 장 (mm)		1240	
	전 폭 (mm)		1100	
	전 고 (mm)		670	
	중 량 (kg)		65	
작 업 단 수		후진1단 , 후진2단		
작 업 방 법		후진식		
작 업 능 령	능 령		400~1300평/시간	
	인력대비		5~10배	
적 용 작 물				담배, 고추, 고구마, 감자, 양파, 무우, 배추, 옥수수, 콩, 토마토, 오이, 땅콩 등
적 용 범 위	B	최 소 (mm)	450	
		최 대 (mm)	1100	
	H	최 소 (mm)	0	
		최 대 (mm)	300	
	적용 비닐폭	최 소 (mm)	700	
		최 대 (mm)	1500	


3. 조립순서

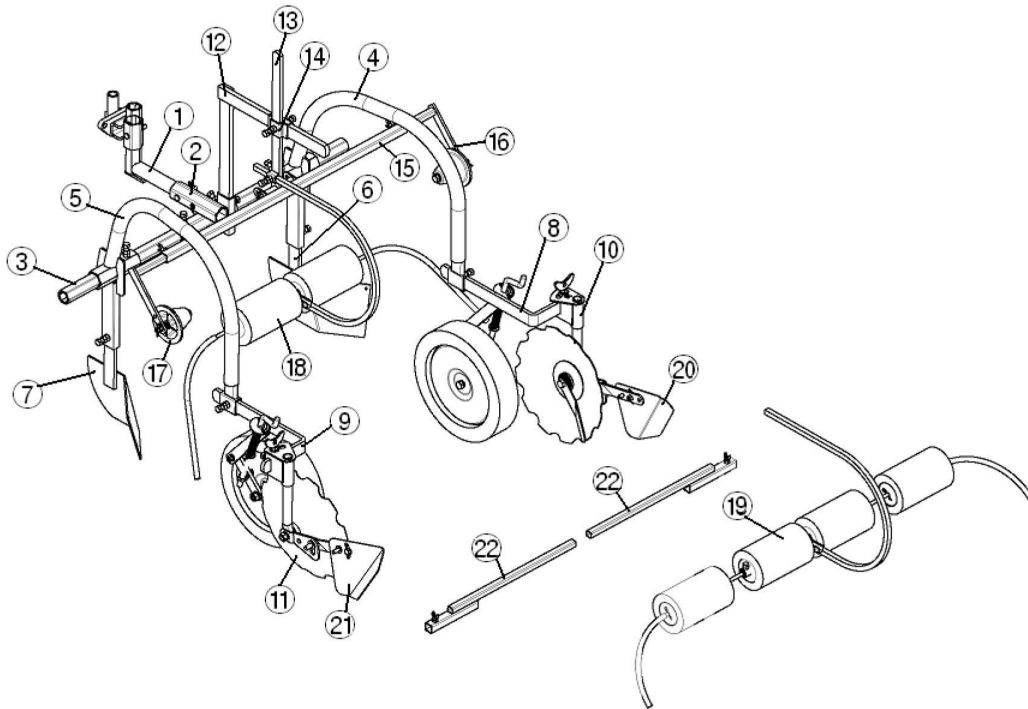

번호	품 명	비 고	번호	품 명	비 고
1	L형취부대		12	센터지지대	
2	T형잡이대		13	+자형소켓	
3	연결대		14	시트로드	
4	사이드프레임(좌)		15	시트지지대	
5	사이드프레임(우)		16	시트암조합(좌)	
6	배토판(좌)		17	시트암조합(우)	
7	배토판(우)		18	둥근두독용시트안내	
8	스폰지차륜조합(좌)		19	평두독용시트안내	평두독용
9	스폰지차륜조합(우)		20	복토판(좌)	경사지용
10	디스크차륜조합(좌)		21	복토판(우)	경사지용
11	디스크차륜조합(우)		22	연결대	평두독용
1. 상기의 순서와 같이 조립하여 주십시오.					


4. 관리기에 비닐피복기를 조립하는 방법

- 1) 관리기로부터 경운부를 분리하십시오.
- 2) 작업기 부착용 히치를 조립하여 주십시오.
- 3) 좌,우측 타이어를 분해하고, 비닐피복기용 차축 및 철차륜을 조립하여 주십시오.
- 4) 3항 조립 순서대로 조립하여 주십시오.

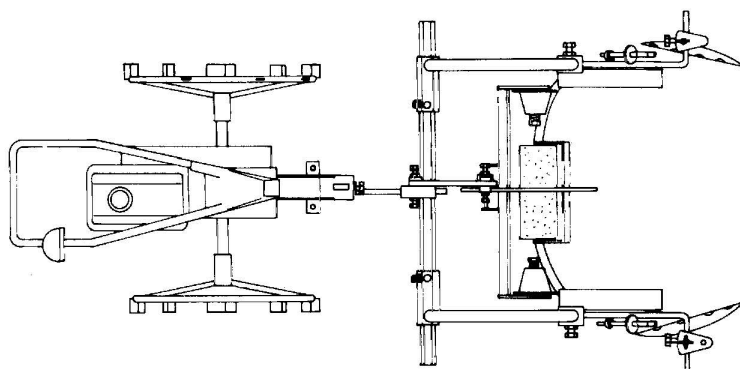


5. 조 절

1) 두둑에 따른 철차륜, 배토판, 스펀지휠, 복토틸의 조절

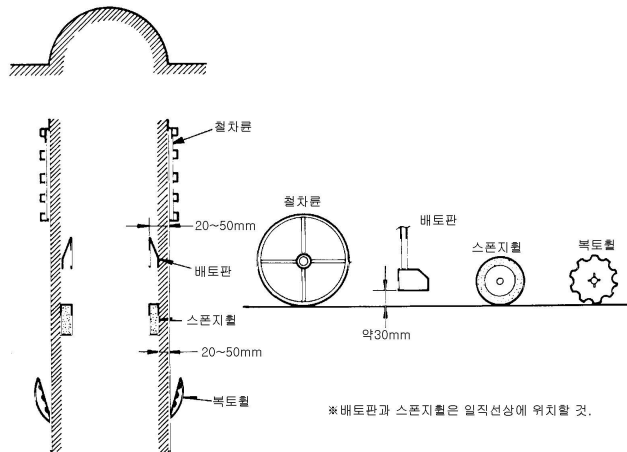


2) 비닐가이드 조절


지지대를 상하로 움직여 두둑 정상에 가깝게 조절하십시오.

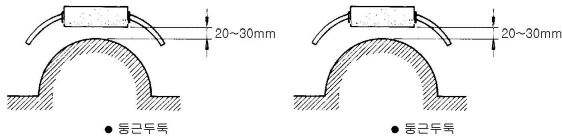


3) 조절대 조절

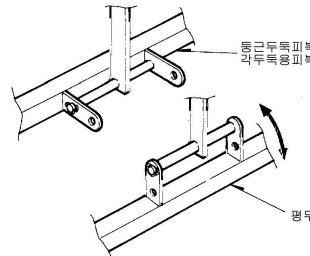


4) 스펀지휠 조절

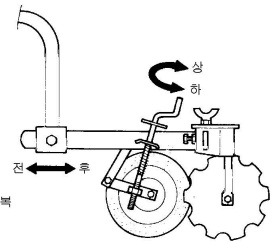


5) 복토틸 조절

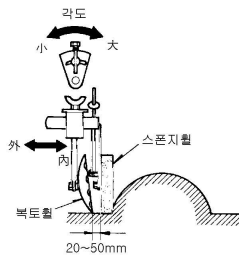

6) 비닐의 장력조절

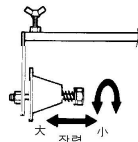

7) 비닐의 선택

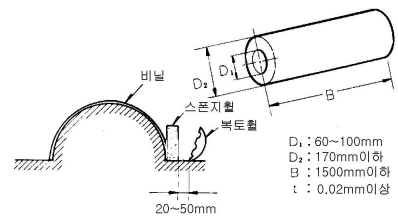

8) 피복작업시 비닐을 거는 방법

